



## 사용방법

### <충전방법>

- 스위치를 “Off”로 설정하고 이발기 몸체에 코드를 끌습니다.
- AC 콘센트에 AC충전 어댑터를 끌옵니다. 충전 표시램프가 커집니다.
- 충전이 끝나면 AC콘센트에서 AC충전 어댑터를 뺍니다.
- 충전시간은 5~8시간 원전히 충전되면 연속적으로 한번에 60분정도 사용할 수 있습니다.

### <AC작동>

- 충전하는 것과 동일한 방식으로 몸체에 AC충전 어댑터를 연결하고 이발기 사용하면서 스위치를 “ON”로 설정하십시오.
- 스위치가 “ON”로 설정된 상태에서 AC충전 어댑터를 연결하면, 이발기가 작동되지 않을 수도 있습니다. 만약 작동하지 않으면 스위치를 “Off”으로 설정한 후 약 1분정도 지난 후 다시 “ON”으로 설정하십시오.
- 이발기를 사용하신 후에는 스위치가 “Off”로 설정되었는지 반드시 확인하십시오. 스위치가 “ON”으로 설정되어 있으면, 충전배터리가 완전히 소멸될 수 있으며, 배터리의 수명을 단축시킵니다.

### <빗 세트 착탈방법>

- 2가지 종류의 빗이 들어있습니다. 3mm, 9mm 빗입니다.  
꺾는 길이는 내부 및 사이드에 표시되어 있으므로 정확하게 원하는 길이로 털을 꺾으려면 빗에 표시되어 있는 길이를 반드시 확인하여 주십시오.
- 빗세트를 고정날 끝 첫번째에 끼운 후 아래로 눌러 이발기 몸체에 정착시켜 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- 빗세트를 빼내려면 이발기 몸체를 돌려 화살표 방향이 가리키는 방향으로 밀어올려 빼냅니다.

### <날 착탈방법>

- 아이뷰티 마크가 위로 항하게 하여 이발기 몸체를 잡고 화살표 방향으로 엄지 손가락으로 날을 누릅니다. 이렇게 할 때 다른 한손으로는 날을 잡습니다.  
날을 빼기 전에 스위치를 “Off”로 설정하십시오.
- 날을 다시 끼워 넣으려면 이발기 몸체에서 날 장착하는 곳에 걸이를 맞추고 “딱” 하고 소리가 날 때까지 눌러 주십시오.

## 날 및 배터리 수명

### (날의 절삭력을 장기간 유지시키는 방법)

#### 주의


이발기 날 사이에 뭉쳐있는 머리찌꺼기를 방지할 경우 절삭력 저하의 중요한 원인이 되므로 반드시 주의 바랍니다.

- 컷팅 후 이발기 몸체에서 날넷을 분리한 다음 윗날 레버를 그림과 같이 살짝 들어 올려 윗날과 아랫날 표면 및 날 사이에 뭉쳐있는 머리찌꺼기를 부속품으로 포함되어 있는 브러쉬를 사용하여 반드시 제거하여 주십시오.
  - 청소를 하지 않아 날과 날 사이에 머리찌꺼기가 뭉쳐있을 경우, 절삭력 저하의 중요한 원인이 됩니다.

- 청소 후 반드시 윗날과 아랫날 사이에 그림과 같이 2~3방울 기름을 주유하여 주십시오.

#### 주의

- 날셋의 스프링은 절대 분리하지 마십시오.  
- 사용 후에는 날 손질을 반드시 하시고, 물로는 세척하지 마십시오.

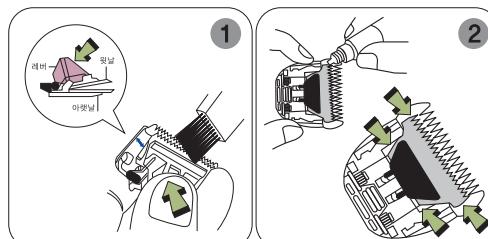

- A/S문의 고반수가 이발기 사용 후 상기 그림1, 2번의 방법으로 날셋을 청소하지 않아 절삭력이 현저히 떨어지는 경우가 많이 나타나고 있습니다.  
반드시 날셋을 청소하여 절삭 효율이 최대한 지속되도록 철저한 관리를 하십시오.  
- 청소하지 않아 생기는 절삭력 감소는 기계이상이나 고장이 아닙니다.

## 날 및 배터리 수명

### <배터리 수명>

사용빈도 및 상태에 따라 배터리 수명이 상이하지만, 월 2회 충전했을 때, 대략 4년정도는 충분히 배터리를 사용할 수 있습니다.

만약 6개월 이상 재충전 배터리를 충전하지 않으면 수명이 짧아지며, 자체 방전해 버립니다. 그러므로 이발기를 사용하지 않더라도 적어도 6개월에 한번은 충전을 해 주어야 합니다. 만약, 정확히 8시간을 충전했는데도 약 10분여 정도 밖에 사용을 못한다면 배터리의 수명이 다했다는 것을 가리키며 교체를 해야 합니다.

## 면도날 정비

### <사용 후에는 항상 깨끗하게 손질하십시오>

- 이발기 몸체 및 날 주위에 끼여 있는 머리찌꺼기를 클리닝 브러쉬로 손질합니다.
- 날을 빼내고 날 끝에 끼여 있는 머리찌꺼기를 브러쉬로 손질합니다.
- 고정날과 작동날 사이에 끼여있는 머리찌꺼기를 브러쉬로 손질합니다.  
작동날이 올라 오도록 클리닝 레버를 누르고, 날 사이에 끼여 있는 머리찌꺼기를 브러쉬로 손질합니다.
- 화살표가 표시되어 있는 포인트에 몇방울의 기름을 떨어뜨립니다.
- 이발기 몸체에 날을 다시 끼우십시오.

## 안전하고 올바르게 사용하는 방법

전기제품을 사용할 때에는 다음과 같은 기본적인 안전 주의사항을 반드시 따라야 합니다.

**경고** 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 등 고도의 위험이 예상되고 긴급성(절박한 정도)이 높은 경우

습도가 높은 곳에서는 이발기를 사용하지 마십시오.

- 이로인해 감강, 화재 또는 기능장애를 일으킬 수 있습니다.

이발기를 청소할 때에는 벽스켓에서 AC아답터를 빼십시오.

- AC아답터를 빼지 않은 상태에서 청소하면 감전될 수 있습니다.

이발기를 청소할 때에는 벽스켓에서 AC아답터를 빼십시오.

- AC아답터를 빼지 않은 상태에서 청소하면 감전될 수 있습니다.

젖은순으로 AC아답터를 끌거나 빼지마십시오.

- 이로 인해 감전될 수 있습니다.

몸체나 AC아답터는 물에 씻거나 젖게 하지 마십시오.

- 감전이나 핵선을 일으킬 수 있습니다.

신나, 벤조, 알콜, 화학약품 등으로 청소하지 마십시오.

- 감전이나 핵선을 일으킬 수 있습니다.

제품의 폐기는 지정된 장소에 버리고 작동이 되지 않을 시에는 일의로 분해 또는 번경, 수리하지 말고 A/S로 연락 주시기 바랍니다.

- 화재, 감전 또는 부상의 일을 수 있습니다.

**금지** 취급을 잘못할 경우 사용자가 사망 또는 중상을 입는 위험이 예상되는 경우

전기 코드 또는 AC아답터가 달아 해쳤거나 AC아답터가 벽스켓에 잘 맞지 않을 때에는 이를 코드를 사용하지 마십시오.

- 감전, 화선 또는 화재를 일으킬 수 있습니다.

전기를 접어 당기거나 무리하게 힘을 주어 구부리거나, 돌리거나, 자르는 등 손상을 입히지 마십시오. 전기코드위에 무거운 물체를 옮겨 놓거나 물체 사이에 코드가 접히게 하지 마십시오.

- 감전이나 화재를 일으킬 수 있습니다.

이발기는 AC220V 공급전원에서만 사용하십시오.

- 감전이나 화재를 일으킬 수 있습니다.

정기적으로 전기플러그의 먼지를 청소해 주십시오.

- 먼지가 전기플러그에 붙어 있으면, 공기총의 수분으로 인하여 절연성을 떨어뜨리고 화재를 일으킬 수 있습니다.